

Schnurwickler wechseln



Warnhinweis

- Gehäuse nicht öffnen!
- Federende nicht mit Gewalt herausziehen!
- Nur Schnur mit 4 bis 4,5mm Durchmesser verwenden.
- Keine zu steife Schnur verwenden.
- Keinen zu großen Schnurvorrat auf der Schnurscheibe verwenden (ca. 1 Umdrehung).

1. Schnur einhängen

1



Schnur in die Feder so einhängen, dass das Schnurende ca. 2cm nach oben zeigt.

5




Der angeschmolzene Kopf darf nicht zu groß sein und nur ein wenig über der Feder überstehen.

2



Schnur in den engen Bereich der Federausstanzung drücken.

6

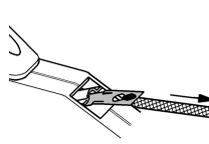


Erst danach mithilfe der Schnur die Feder achtsam herausziehen.
Vorsicht: Feder ist gespannt - Verletzungsgefahr!
Die Schnur dabei nicht loslassen.

3



Schnurende mit einer Schere so abschneiden, dass ca. 5mm über die Feder hinaussteht.

7

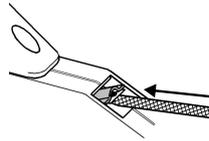


Während die Schnur gehalten wird, das Schnurende langsam unter die Metallführung in den Wickler einziehen lassen.

4



Schnurende mit einem Feuerzeug anbrennen und anschließend abkühlen lassen.
Vorsicht: Feuerzeug nach oben halten - Verbrennungsgefahr!
Vor dem Anbrennen Schritt 5 mit beachten.

8

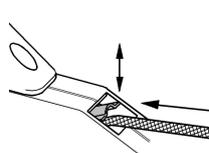

Metallführung sehr weit nach unten drücken und Schnur vom Wickler einziehen lassen.
Hinweis: Evtl. Führung über die Schnur wieder anheben, bis der Wickler die Schnur automatisch einzieht.



Für weitere Informationen & Tipps einfach QR-Code einscannen

Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns: hello@bauheld-shop.de



Uns folgen:



Schnurwickler wechseln




Warnhinweis

- Gehäuse nicht öffnen!
- Federende nicht mit Gewalt herausziehen!
- Nur Schnur mit 4 bis 4,5mm Durchmesser verwenden.
- Keine zu steife Schnur verwenden.
- Keinen zu großen Schnurvorrat auf der Schnurscheibe verwenden (ca. 1 Umdrehung).


2. Schnur aushängen

1

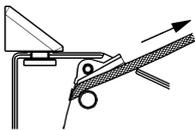


Die Schnur bis zum Anschlag herausziehen und mit leichtem Zug in der Hand festhalten.

4

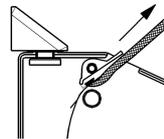


Die Schnur ganz herausziehen.
Vorsicht: Das Federende ist scharfkantig - Verletzungsgefahr!

2

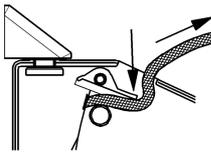


Die Schnur in der Hand gespannt festhalten und die Metallfalle sehr weit mit der anderen Hand nach unten drücken.

5

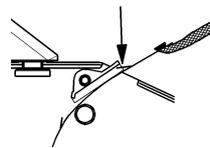


Die Feder der Einzugautomatik an die Metallfalle einhängen.

3

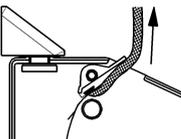

Mit der Schnur die Metallfalle wieder weit nach oben ziehen.

6

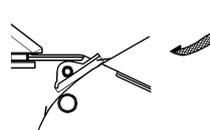

Die Schnur von der Feder aushängen.



Für weitere Informationen & Tipps
einfach QR-Code einscannen

Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns: hello@bauheld-shop.de



Uns folgen:

